# TD-ASD-100, 10 コインタイマー取扱説明書

- ・このたびは、TD型コインタイマーをお買上げいただき ありがとうございます。
- ・この取扱説明書の前にまず、別紙「TDコインタイマー シリーズ 安全上のご注意」をお読みください。
- ・取付前には必ず説明書を最後までよくお読みいただき、 正しい取付をお願いします。取付が終わりましたら、こ の説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

## 型式について

この取扱説明書は、下記のTD型コインタイマーに適用 されます。

## 型式の表記



## 付属品

梱包箱の中にコインタイマー本体とは別に、次の付属品 が入っていることを確かめてください。

鍵	取付用ビス	料金シール
	4 (1	100m 2 10m 2 00m 2 0m 2 00m 2 0m 2 000000000111101152030 22334455540455060 667778899900100100112
2本	3本	1枚

# 仕様

項目	仕様
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	3VA以下
許容電圧変動範囲	AC90V~110V
出力	AC100V 10A以下(抵抗負荷時)
動作環境	温度0℃~50℃
	湿度30~90% (結露、結氷なきこと)
取付場所	屋内専用
取付傾斜範囲	前後左右5度以內
金庫部容量	100円硬貨にて800枚
投入硬貨記憶枚数	最大256枚
動作時間	30秒~199分30秒(30秒单位)
異硬貨返却機能	あり
停電記憶機能	停電後24時間データ記憶保持
重量	約2. OKg
外形寸法	外形寸法図に記載

# 各部の名称 COIN TIMER) TEDYTENSES OL. COSKER [上面] [正面] (18)

	[扉を開けた状態]							
番号	名称	番号	名称					
0	硬貨投入口	(0)	コインセレクタ					
2	異硬貨返却口	(1)	電源トランス					
3	運転表示灯	(12)	リレー基板					
4	電源表示灯	(13)	累計コインカウンタ					
(5)	金庫	14)	出力コード用ブッシュ					
6	金庫錠前	(15)	アース線					
7	リセットスイッチ	16	電源コード					
8	動作時間設定スイッチ	17	出力コンセント					
9	動作枚数設定スイッチ	18	表示基板					


#### コインタイマーの取付手順

コインタイマーは次の手順で取り付けてください。

- 1. コインタイマー本体を取付場所に固定する。 コインタイマー本体の取付を参照ください。
- 2. 動作させる機器の電源コードを出力コンセントに取 り付ける。配線概要図と配線図を参照ください。
- 3. コインタイマー内の設定スイッチで動作時間、動作 枚数を設定する。 動作時間と金額の設定を参照ください。
- 4. 金庫をケースに収めて、施錠する。
- 5. 料金シールを作成し、貼り付ける。 料金シールの作成を参照ください。

以上で取付は完了します。

## 配線概要図

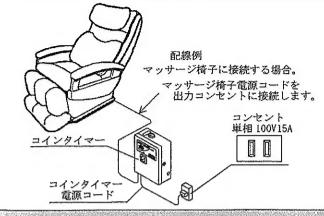


## コインタイマー本体の取付


コインタイマーは、取付場所にコインタイマー本体を3 本のビスで固定して取り付けます。取付用ビスは、4×10 A トラスプラスタッピングネジが付属されています。

上記ビスは、木材・プラスチック用です。取付場所の材 質によっては別途ビスをご用意ください。


1. 付属の鍵で本体を開けて、金庫を取り出してください。 金庫は手前に引き出してください。

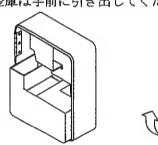


- 2. 外形寸法図を参考にし、取付位置を決めてください。 取付ビスの先端が取付場所の内側へ突き抜ける場合は、 内側の構造も考慮して場所を決めてください。 取付場所の材質によっては、下穴を空けてください。
- 3. 取付場所に、本体ケース裏面にある上側の取付穴(ダル マ型) 用のビスを立ててください。そのビスに、取付穴 (ダルマ型)を引っかけてください。

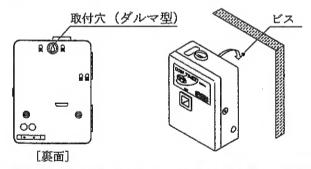

4. 本体ケースが水平になるように位置を調整し、下側取 付穴二ヶ所を残りのビスで壁面にしっかりと固定し てください。

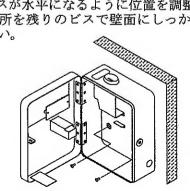


## 外形寸法図

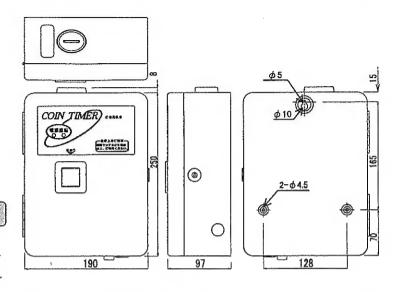


## 配線方法

- 1. 電気器具の電源コードをコードブッシュに通してくだ
- 2. 電源コードのプラグを出力コンセントにしっかりと差 し込んでください。
- 3. コードクランプで電源コードを固定してください。

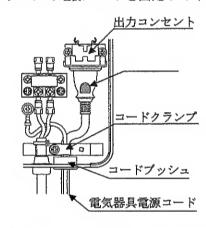

#### 配線図

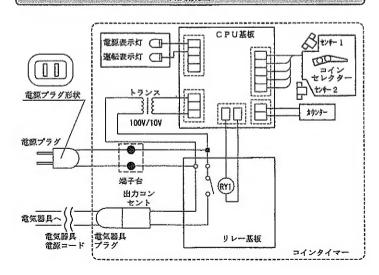

## 動作時間と金額の設定

コインタイマーを動作させる前に、コインタイマー内に ある設定スイッチで下記の項目を設定してください。

·動作枚数(金額)

1動作あたりの金額。


・動作時間

1動作あたりの時間。

設定するときは、コインタイマーの電源コードを抜いて ください。電源の入ったままで設定しても正しく動作しま せん。

電源の入ったまま設定した場合は、設定後にリセットス イッチを押すと正しく設定されます。

## 設定スイッチの位置



# 動作時間設定スイッチ


- ① DS4 100 設定スイッチ
- ② DS2 ×10 設定スイッチ
- ③ DS3 ×1設定スイッチ
- ④ DS1 0.5(30秒)設定スイッチ

## 動作枚数設定スイッチ

⑤ DS5 動作枚数設定スイッチ


# 動作時間の設定

(5)

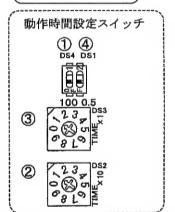


ご希望の動作時間を下記の設 定スイッチの割当てに従って設 定してください。

設定する時間とスイッチの関係

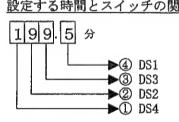

ONで 0.5分(30秒)、OFFで 0分

各スイッチは次のような意味を持っています。

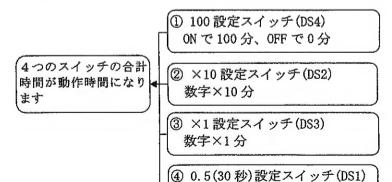


## 動作枚数の設定




動作枚数	7.4	スイッチの位置		ON CONTRACTOR
	1	2	3	OFF PET
1 枚	ON	OFF	OFF	
2 枚	OFF	ON	OFF	
3 枚	ON	ON	OFF	
4枚	OFF	OFF	ON	
5枚	ON	OFF	ON	
6 枚	OFF	ON	ON	
7枚	ON	ON	ON	
10 枚	OFF	OFF	0FF	

## 設定例

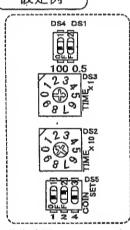




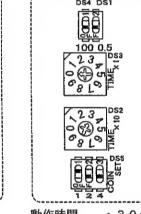


動作時間 :15分 動作枚数 :2枚

動作時間 :30分 :1枚 動作枚数

DS4 DS1




動作時間 :60分 動作枚数 : 1枚

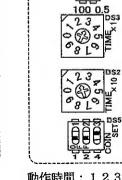

動作時間:123.5分 (123分30秒) 動作枚数 : 4枚

## 料金シールの作成


- 1. 付属の料金シールを組み合わせてご希望の金額と動作時 間のシールを作成してください。
- 2. シールは台紙部と数字シール部に分かれていますので、 台紙に数字シールを組み合わせて使用してください。
- 3. 出来上がったシールを図の位置に貼り付けてください。




# 運転の方法

# 運転の方法

1. 運転前にコインタイマーの電源表示灯(赤色)が点灯 していることを確認してください。




2. 硬貨を設定した動作枚数まで投入してください。

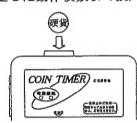

3. 運転表示灯(緑色)が点灯し、電気器具が動作します。



4. 残り時間が設定した動作時間の10%になると、運転 表示灯(緑色)が点滅します。 残り時間がゼロになると、運転表示灯(緑色)は消灯し、 接続した電機器具は停止します。

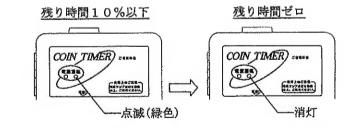

### 動作中のリセット方法

1. 本体内のリセットスイッチを押すと、電気器具が停止 し、運転表示灯(緑色)が消灯します。 リセットスイッチは設定スイッチの上側にあります。


## 時間延長の方法

- 1.動作中に硬貨を動作枚数分追加して投入すると、動作時 間を延長することができます。
- 2. 動作枚数を2枚以上に設定している場合、投入した硬貨 の枚数が動作枚数に達しないときは、時間は延長されま せん。(注意)

#### 時間延長の例(100円硬貨用)

設定例	硬貨投入枚数	動作時間	備考
	100円1枚	0 分(停止状態)	注意
200円 10分の場合	100円2枚	10分(運転開始)	
	100円3枚	10分(延長しません)	注意
	100円4枚	20分(10分延長)	

## 累計コインカウンタについて

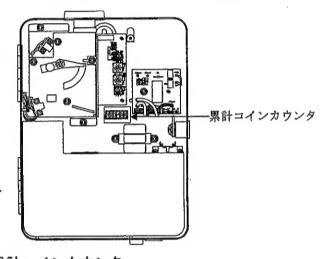

# <u>累計コインカウンタ</u>

投入硬貨の累積枚数をカウントするカウンターです。 硬貨を1枚投入する毎に1カウントアップします。 6桁ノンリセットタイプの電磁カウンターです。